
Migrazione da altro coordinator zigbee a Z-Bee duo su ZHA

1. Eseguire il backup della vecchia chiavetta: andare su Impostazioni>dispositivi e servizi>ZHA e cliccare su Configura.





2. Cliccare su SCARICA BACKUP e salvare il file sul PC.

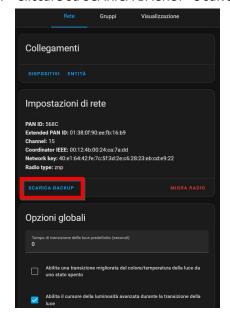


- 3. Cliccare su MIGRA RADIO sempre nella schermata del punto 2.
- 4. Cliccare come nelle schermate a seguire



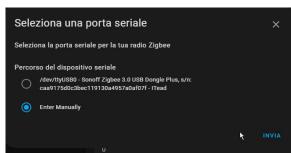

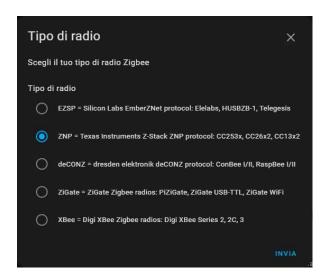

5. Inserire l'indirizzo IP della nuova chiavetta Z-Bee WiFi (vedi istruzioni per il collegamento wifi qui: https://gio-dot.github.io/Z-Bee-Duo/wifi-coordinator. Seguire solo la sezione PREREQUISITES).

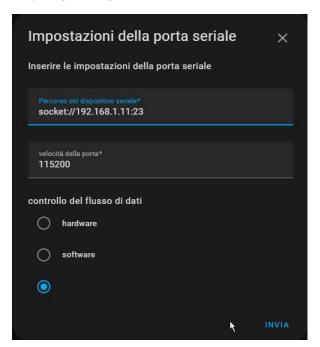

6. Scegliere come nell'immagine sotto e caricare il file di backup salvato al punto 1.

